


1. Подготовьте яму под фундамент, проложите канал для электропроводки и залейте фундамент.

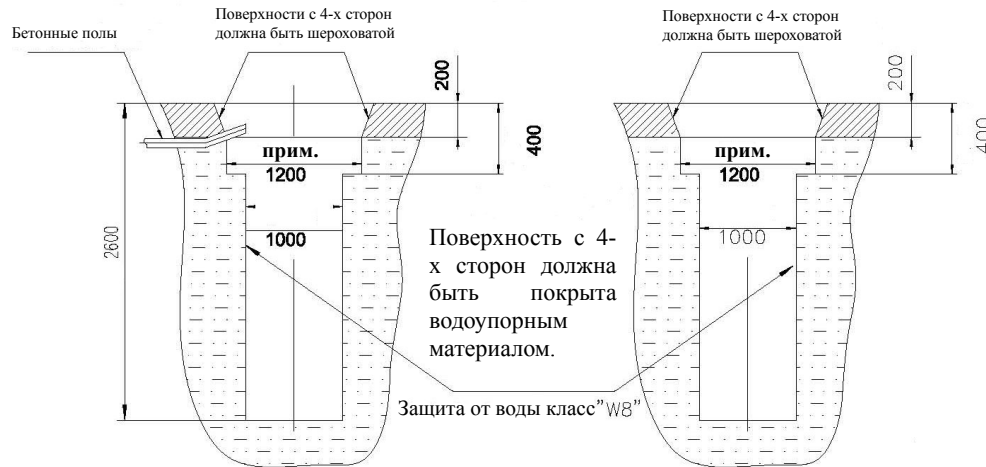

TST 35UX ПЛАН ФУНДАМЕНТА

2. Смонтируйте распорки, установите кран для опускания подъемника. Выровняйте кассету после опускания ее в приямок и зафиксируйте ее распорками.

3. Присоедините кабельный канал, залейте легкий бетон и опорную часть фундамента, как показано (убедитесь, что подъемник не вибрирует). Удалите распорки и настелите чистовые полы.

